

TORNEIRA MONOCOMANDO LINK BAIXA**DESCRIÇÃO**

Torneira Link para instalação em bancadas.

MATERIAL

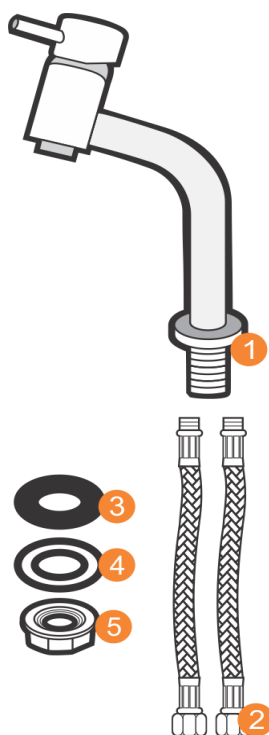
Produto de metal, aço inoxidável, elastômeros e plásticos de engenharia.

CARACTERÍSTICAS

- Jato uniforme, proporciona economia de água.
- Com um comando é possível controlar a vazão e a temperatura da água.



Referência	Descrição	Peso Prod.	Peso Cx Master	Dimensões Cx Master	QTD Cx Master	Código Barras Unidade	Código Barras Cx Master
V13003	TORNEIRA MONOCOMANDO LINK BAIXA	1,25g	16,67 kg	400X350X400 mm	12	7898640313474	17898640313471

PRINCIPAIS COMPONENTES

Item	Descrição
1	Torneira
2	Engate Flexível
3	Anéis de Vedação
4	Torneira
5	Rosca de Assentamento

EMBALAGEM



DIMENSIONAL



GARANTIA

A garantia se dá início na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalação em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; aplicações de peças não originais; adaptações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismo de vedação, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos estranhos em seu interior, como por exemplo, cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento, danos causados por mal uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito retorne

INSTRUÇÕES

É importante deixar correr água no ponto da rede hidráulica onde fará a instalação e assim retirar possíveis impurezas da tubulação.

- Antes de iniciar a instalação feche o registro geral da rede hidráulica. Rosqueie os engates flexíveis(2) na torneira(1).
- Posicione a Torneira no local desejado, coloque os anéis de vedação(3/4) e a rosca(5) por baixo da bancada, realize o aperto necessário sem forçar a peça.
- Finalize colocando a outra extremidade do engate flexível na rede hidráulica e abra o registro.
- Para funcionamento adequada das torneiras, recomendamos a pressão mínima de 5mca (metros de coluna d'água).
- Caso necessário contrate um profissional qualificado para realizar a instalação.
- Recomendamos utilização de massa de vedação e fita veda rosca quando necessário.

CUIDADOS

Para manutenção periódica, retire o arejador e com água corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas, após limpo rosqueie novamente ao corpo da torneira. Para a limpeza da torneira utilize apenas água e sabão neutro, não utilize palha de aço e produtos abrasivos nesta etapa. Efetue a limpeza sempre que achar necessário.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.